


Dit instructievel hoort bij de Ferrari met vingerbalk van Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Veiligheid

- Zorg voordat u gaat maaien dat u (door SLG) bent geïnstrueerd over het veilig gebruik van de machine.
- Verwijder voordat u begint met maaien alle vreemde voorwerpen (stenen, draden, etc.) van het werkgebied.
- Check daarbij ook of er nesten, mierenhopen, holen op het traject liggen. Hier mag niet overheen gemaaid worden. Bij twijfel niet maaien.
- Draag altijd veiligheidsschoenen of -laarzen met stalen neus en de meegeleverde gehoorbescherming.
- Op de werklocatie dient een EHBO doos aanwezig te zijn.
- Zorg ervoor dat er zich geen mensen, vooral kinderen, en huisdieren in de buurt bevinden.
- Bijvullen van de brandstoftank dient buiten te gebeuren in een omgeving waar niet wordt gerookt. Zorg ervoor dat de meegeleverde brandblusser in de buurt is wanneer u gaat tanken. Voeg de brandstof toe voordat u de machine start. Verwijder nooit de dop van de brandstoftank en voeg nooit brandstof toe wanneer de machine nog loopt.
- Werk alleen in daglicht.

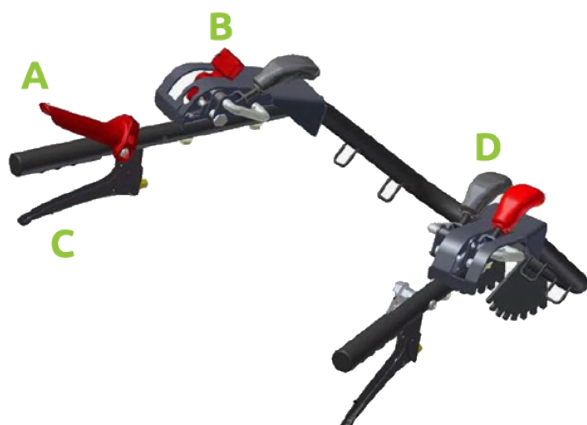

Starten

- Let er vóór het starten van de machine op dat alle hendels in de neutrale stand staan.
- Houd uw voeten weg bij de maaibalk.
- Draai de benzine kraan open.
- Schakel bij het starten van een koude motor de choke in.
- Zet de stophendel (B) in positie I (aan).
- Start de motor d.m.v. een stevige ruk aan een het koord.



benzinekraan



stophendel B



koord



rijrichting

Rijden

- Stel de stuurboom in op een prettige hoogte m.b.v. de stuurboomhendel (D).
- Houd de stuurboom vast en knijp eerst koppelingshendel (C) in. Daarna kan de rode veiligheidshendel (A) ingedrukt worden.
- Selecteer de gewenste versnelling (I, II of III zie werk-instructies).
- Schakel de gewenste rijrichting in (vooruit of achteruit).
- Laat de koppeling (C) langzaam los.

Maaien

- Om de maaibalk in werking te zetten dient de koppeling (C) ontkoppeld te zijn, dan de messenbalk inschakelen en langzaam de koppeling op laten komen/los laten. De trekker begint te rijden en de messenbalk is in bedrijf.



Messenbalk

Klaar met maaien

- Zorg ervoor dat de benzinekraan na gebruik weer wordt dichtgedraaid.
- Na de maaierwerkzaamheden dient de machine schoon en droog op een veilige plaats gestald te worden.
- Laat de trekker niet onnodig lang, ongebruikt buiten of op de aanhanger staan.
- De machine kan zonder afspraak iedere vrijdag- en maandagochtend worden teruggebracht naar het gereedschapsdepot van SLG. Wilt u de machine op een ander moment terugbrengen? Geef dit dan tijdig door via gereedschap@slgelderland.nl

Algemene werkinstructie

Toerental

Voor een optimale werking van de machine dienen maaierwerkzaamheden altijd met een stationair toerental uitgevoerd te worden!



Toerental

Tanken

Gebruik wanneer er getankt moet worden altijd de meegeleverde brandstof, Aspen 4.

Versnelling


De snelheid waarmee de machine rijdt tijdens het maaien wordt niet bepaald door het toerental maar door de gekozen snelheid. Deze is afhankelijk van de te maaien vegetatie. Lang (> 0,5 m) en vet gras maaie je in versnelling 1, kort en schraal gras in versnelling 3.



Versnelling

Differentieel slot

Indien gewenst kan het differentieel slot van de wielen worden ingeschakeld. Dat kan handig zijn bij lange rechte stukken of ongelijk terrein. Het is niet mogelijk de machine te draaien als het differentieel slot is ingeschakeld! Wilt u de bocht om, ontgrendel dan eerst het differentieelslot.

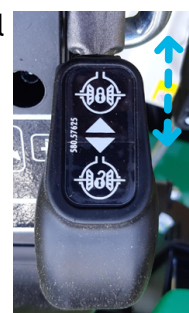

Differentieel slot

Let op: Het differentieelslot alleen in- of uitschakelen als de maaier stil staat.

Colofon

Dit is een uitgave van:

Stichting Landschapsbeheer Gelderland
026 3537444
info@slgelderland.nl | slgelderland.nl

@SLGelderland

Beeldmateriaal

SLG

Wij zijn een erkend goed doel, steun ons



**zorg voor
ons landschap**